

LAGAN

LT

LV

ET



Design and Quality
IKEA of Sweden



Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius.



Pilnu IKEA iecelto pilnvaroto apkalpošanas centru sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.



Kasutusjuhendi viimaselt lehelth leiate IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbreid eri riikides.

LIETUVIŲ LATVISKI EESTI

4
15
26

Turinys

Saugos informacija	4	Ką daryti, jei ...	11
Eksploatavimas	7	Techniniai duomenys	12
Gaminio aprašymas	8	Aplinkos apsauga	13
Valdymo skydelis	8	IKEA GARANTIJA	14
Valymas ir techninė priežiūra	8		

Saugos informacija

Prieš naudojant pirmą kartą

Svarbiausias dalykas – jūsų ir kitų asmenų sauga.

Nuo priedų nuimkite kartoninius apsauginius elementus, apsauginę plėvelę ir lipnias etiketes.

Patikrinkite, ar prietaisas gabenant nebuvo pažeistas.

Kad prietaiso nepažeistumėte, ant jo nedėkite jokių sunkių daiktų. Apsaugokite prietaisą nuo atmosferos veiksnių.

Šiame vadove bei ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir kurių visada privaloma laikytis.

 Tai yra su sauga susijęs dėmesį atkreipiantis simbolis, naudotojus perspėjantis apie potencialius pavojus jiems patiems arba kitiems asmenims.

Prieš visus perspėjimus dėl saugos yra dėmesį atkreipiantis simbolis ir tokie terminai:

 **PAVOJUS:** nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevenssite, patirsite rimtą traumą.

 **PERSPĖJIMAS:** nurodo pavojingą situaciją; jei jos

nevengsite, galite patirti rimtą traumą.

Visuose perspėjimuose dėl saugos pateikiama konkreti informacija apie esamą potencialų pavojų ir nurodoma, kaip sumažinti traumas, žalos ir elektros smūgio pavojų, kuris kyla prietaisą netinkamai naudojant. Būtinai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų.

Perspėjimai ir bendrojo pobūdžio rekomendacijos

- Elektros komponentų įrengimą bei elektros prijungimą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo vadovautis gamintojo instrukcijomis ir vietos saugos reglamentais. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
- Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.

 **PERSPĖJIMAS:** Neįsukus varžtų ir neįrengus prietaiso pagal šias instrukcijas, kyla elektros šoko pavojus.

- Prietaisą privaloma įžeminti. (Netaikoma II klasės gartraukiams; klasę nurodo duomenų plokštelėje esantis □ simbolis).
- Norėdami prietaisą atjungti nuo elektros tinklo, netraukite už elektros maitinimo kabelio.
- Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
- Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.
- Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas.
- Gręždami sieną saugokitės, kad nepažeistumėte elektros jungčių ir (arba) vamzdžių.
- Oro ventiliacijos angos turi būti įrengtos taip, kad oras būtų išleidžiamas į lauką.
- Gamintojas nepriima jokios atsakomybės už žalą, kuri atsirado dėl netinkamo naudojimo arba neteisingų nustatymų.
- Tinkamai atliekant techninę priežiūrą ir valant užtikrinama gera prietaiso eksploataavimo būklė ir veikimas. Reguliariai nuvalykite stipriai prie paviršiaus prikibusius nešvarumus, tada nesikaups riebalų. Reguliariai išimkite ir nuvalykite arba pakeiskite filtrą. Tai turi būti atliekama vadovaujantis pateiktomis „Valymo ir techninės priežiūros“ instrukcijomis.
- Niekada po prietaisu negaminkite maisto jį padegdami (apipilto spiritu ir uždegto). Nuo atviros liepsnos gali kilti gaisras.
- Nepaisant instrukcijų dėl gartraukio valymo ir filtrų pakeitimo, gali kilti gaisras.
- Išleidžiamo oro negalima išleisti pro dūmtakį, kuris naudojamas išleisti dūmams, susidarantiems dujų ar kitų degių medžiagų degimo prietaisuose; oras turi būti išleidžiamas pro atskirą angą. Būtina laikytis visų nacionalinių reglamentavimo aktų dėl dūmų / garų ištraukimo.
- Jei gartraukis naudojamas tuo pačiu metu kaip ir kiti prietaisai, kuriuose naudojamos dujos ar kitos degios medžiagos, būtina

užtikrinti tinkamą ventilaciją. Patalpos neigiamas slėgis neturi viršyti 4 Pa (4x10,5 barų). Todėl pasirūpinkite, kad patalpa būtų gerai vėdinama.

Jei kyla abejonų, pasitarkite su įgaliotu techninės priežiūros centru arba kvalifikuotu specialistu.

- Kepdami nepalikite keptuvės be priežiūros, nes kepimo aliejus gali užsidegti.
- Prieš liesdami lemputes įsitikinkite, ar jos vėsios.
- Gartraukyje visada – jam veikiant ir neveikiant – turi būti tinkamai įsukta lemputė, kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Gartraukis nėra darbinis paviršius, todėl ant jo viršaus nedėkite jokių daiktų, pasirūpinkite, kad jo neveiktų apkrova.
- Vykdydami bet kokius įrengimo ir techninės priežiūros darbus mūvėkite tinkamas darbinės pirštines.
- Šis prietaisas nepritaikytas eksploatuoti lauke.

⚠ PERSPĖJIMAS: Jei naudojama kaitlentė, atviros gartraukio dalys gali įkaisti.

Įrengimas ir prijungimas
techninės priežiūros centrą. Kad prietaiso nepažeistumėte, iš

pakuotės jį išimkite tik tada, kai prietaisą ruošiatės įrengti.

Pasiruošimas įrengimui

⚠ PERSPĖJIMAS: gaminys yra sunkus; gartraukį turėtų kelti ir įrengti du arba daugiau žmonių. Minimalus atstumas tarp kaitlentės ir gartraukio apatinės dalies turi būtų ne mažesnis nei 65 cm, jei viryklė yra dujinė arba kitokių degimo medžiagų, ir 50 cm, jei viryklė yra elektrinė. Prieš įrengdami sužinokite minimalius atstumus – jie nurodyti viryklės vadove.

Jei viryklės įrengimo instrukcijose nurodytas didesnis atstumas tarp viryklės ir gartraukio, paisykite būtent šio nurodymo.

Elektros prijungimas

Patikrinkite, ar prietaiso duomenų plokštelėje nurodyta maitinimo įtampa atitinka elektros tinklo įtampą.

Ši plokštelė yra gartraukio viduje po riebalų filtru.

Maitinimo kabelį (H05 VV-F tipo) leidžiama keisti tik kvalifikuotam elektrikui. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Jei gartraukis pateikiamas su prie jo prijungtu elektros kištuku, kištuką įkiškite į lizdą, atitinkanti vietos reglamentavimo aktus ir esantį pasiekiamoje vietoje.

⚠ PERSPĖJIMAS: Jei gartraukis pateikiamas be kištuko (laidai tiesiogiai jungiami prie tinklo) arba jei pasiekiamoje vietoje nėra lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įrengti standartinį dvipolį

maitinimo jungiklį, kuriuo būtų galima prietaisą visiškai izoliuoti nuo elektros tinko susidarius III kategorijos viršįtampiai, kaip tai nurodo laidų schemos taisyklės.

Eksploatavimas

Gartraukis pritaikytas įrengti ir naudoti arba kaip „ištraukimo įranga“, arba kaip „recirkuliacijos įranga“.

Ištraukimo įranga



(žr. simbolį  įrengimo knygelėje)

Gaminant maistą susidarę garai ištraukiami ir į lauką nukreipiami pro išmetamąjį kanalą (nepateikiama), prijungtą prie gartraukio garų išleidžiamosios angos.

Pasirūpinkite, kad išmetamasis kanalas būtų tinkamai prijungtas prie oro išmetamosios angos bloko naudojant tinkamą prijungimo sistemą.

Svarbu: jei įrengtas anglies filtras, jį išimkite.

Recirkuliacijos įranga



(žr. simbolį  įrengimo knygelėje)

Oras filtruojamas viename arba keliuose anglies filtruose ir vėl išleidžiamas į patalpą.


Svarbu: Pasirūpinkite, kad aplinkui gartraukį būtų gera oro cirkuliacija.

Svarbu: jei gartraukis pateikiamas be anglies filtrų, gartraukį galima bus naudoti tik įrengus šiuos filtras. Filtrų galima įsigyti IKEA parduotuvėse.

Gartraukį reikia įrengti atokia nuo itin nešvarių vietų, langų, durų ir šilumos šaltinių.

Priedai tvirtinimui prie sienos nepridedami, nes įvairioms sienoms reikia skirtingų tipų tvirtinimo priedų. Naudokite jūsų namų sienoms ir prietaiso svoriui tinkamas tvirtinimo sistemas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į specializuotą prekybos atstovą. Šią knygelę išsaugokite, kad galėtumėte paskaityti ateityje.

Gaminio aprašymas

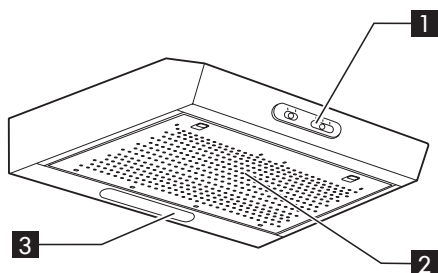

- 1** Valdymo skydelis
- 2** Riebalų filtras
- 3** Apšvietimo blokas.

Valdymo skydelis

A Lempučių jungiklis.


Lempučių jungiklis turi dvi padėtis.

Lempučių įjungsite jungiklį pastūmę į dešinę pusę.

B Ištraukimo galingumo parinkimo jungiklis.

Ištraukimo greičio jungiklis turi kelias nuostatas, kurios naudojamos atsižvelgiant į garų ir dūmų kiekį.

Ištraukimo galingumą padidinsite šį jungiklį pastūmę į dešinę pusę.

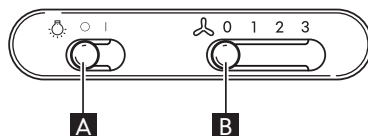

Valymas ir techninė priežiūra

⚠ PERSPĖJIMAS:

- Jokių būdu nenaudokite valymo garais įrenginių.
- Atjunkite gartraukį nuo elektros maitinimo šaltinio.

SVARBU: nenaudokite korozinių arba abrazyvinių valomųjų priemonių. Jei tokių produktų atsitiktinai patenka ant prietaiso, juos nedelsiant nuvalykite drėgnu audiniu.

- Paviršių nuvalykite drėgnu audiniu. Jei jis labai nešvarus, į vandenį įlašinkite kelis lašus ploviklio. Nušluostykite sausu audiniu.

SVARBU: nenaudokite abrazyvinių kempinių, metalinių grandiklių ar metalinių šveistukų. Laikui bėgant šios priemonės gali pažeisti paviršių.

- Naudokite konkrečiai šiam prietaisui valyti

skirtus ploviklius ir paisykite gamintojo instrukcijų.

SVARBU: bent kartą per mėnesį išvalykite riebalų filtrus, kad pašalintumėte aliejaus ar riebalų nuosėdas.

Riebalų filtro valymas


Metalinio riebalų filtro naudojimo laikas neribotas. Jį reikia plauti kartą per mėnesį rankomis arba indaplovėje naudojant trumpą ciklą ir žemą temperatūrą. Jei plaunate indaplovėje, riebalų filtras gali tapti matinis, tačiau tai neturi jokios įtakos filtravimo kokybei.

Riebalų filtro techninė priežiūra

- 1.** Gartraukį atjunkite nuo elektros maitinimo.
- 2.** Išimkite riebalų filtrus: patraukite spyruoklinio atleidimo rankenėlę, po to

išimkite filtrą.

3. Išvalę riebalų filtrą, jį sumontuokite veiksmus atlikdami atvirkštine tvarka; žiūrėkite, kad jis apimtų visą ištraukimo paviršių.

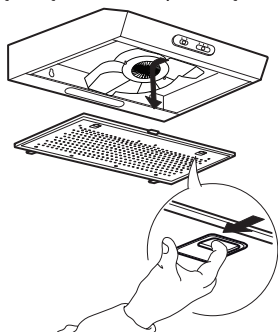

Anglies filtro priežiūra (jei gartraukis sumontuotas recirkuliacinio sistemoje)


1. Ištraukite kištuką arba atjunkite maitinimo tiekimą.
2. Išimkite riebalų filtrą
3. Jei yra sumontuoti anglies filtrai (du filtrai, kurie dengia variklio sparnuotės apsaugines groteles) ir juos reikia keisti, pasukite centrinę rankeną prieš laikrodžio rodyklę, kad juos atlaisvintumėte.
4. Atidarykite abiejų filtrų dėklus
5. Išimkite du apvalius įdėklus
6. Naujus filtrus sudėkite atlikdami išmontavimo veiksmus atvirkštine tvarka.
7. Įdėkite riebalų filtrą.

Ilgalaikio naudojimo anglies filtro priežiūra ir valymas

- Kvapus panaikinantį filtrą reikia išplauti ir regeneruoti kas 3-4 mėnesius (arba dažniau, jei gartraukis intensyviai naudojamas) atliekant iki 8 regeneracijos ciklų (jei naudojama itin intensyviai, rekomenduojama neviršyti 5 ciklų).

Regeneracijos procedūra:


- Išplaukite indaplovėje ne aukštesnėje nei 70 °C temperatūroje arba rankomis karštu vandeniu nenaudodami abrazyvių kempinių (nenaudokite plovimo priemonių!)
- Džiovinkite krosnelėje ne aukštesnėje nei 70 °C temperatūroje 2 valandas arba kambario temperatūroje, pastatę filtrą vertikaliai, kad geriau ištekėtų vanduo.

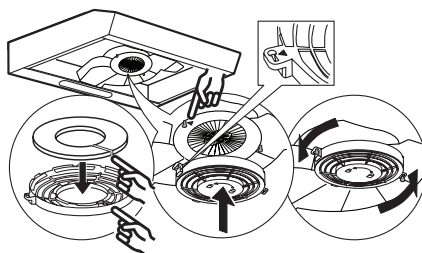

Lemputės techninė priežiūra

1. Gartraukį atjunkite nuo elektros maitinimo.
2. Atidarykite ištraukėjo groteles arba nuimkite savaime užsifiksuojantį riebalų filtrą.
3. Pakeiskite sugedusią lemputę. Naudokite tik E14 maks. 3 W LED lemputes.
4. Uždėkite ištraukėjo groteles arba riebalų filtrą.

SVARBU: jokių būdu lemputės nelieskite rankomis.

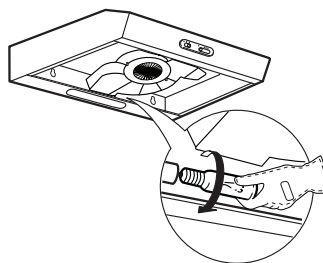

Lempa	Galia (W)	Lizdas	Įtampa (V)	LCL	ILCOS D kodo
	3	E14	230	55	DRGSB/C/UB-3/27/ 1B-230-E14-55

Ką daryti, jei ...

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Tinkle nėra elektros energijos.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energija. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar problema pašalinta.
	Prietaisas neprijungtas prie elektros tinklo.	Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie elektros tinklo. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar problema pašalinta.
Gartraukio įtraukimo galingumas nepakankamas.	Per mažas įtraukimo greitis.	Patikrinkite įtraukimo greitį ir, jei reikia, jį sureguliuokite.
	Riebalų filtrai užteršti 2	Patikrinkite, ar filtrai yra švarūs. Jei jie nešvarūs, išplaukite indaplovėje.
	Kvapus naikinantys filtrai užteršti	Patikrinkite, ar kvapus naikinantys filtrai tinkamai išplauti, kaip rekomenduojama
	Užsikimšusios oro ventiliacijos angos.	Patikrinkite, ar oro ventiliacijos angose nėra kliuvinių ir, jei jų yra, juos pašalinkite.
Neveikia lemputė.	Sugedęs šviesos diodas 3	Prireikus pakeisti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Prieš kreipdamiesi į įgaliotą techninės priežiūros centrą:

Dar kartą įjunkite prietaisą, kad patikrintumėte, ar problema išsisprendė. Jei problema neišsisprendė, prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite po valandos.
Jei atlikus trikčių šalinimo vadove išvardytus patikrinimus ir vėl įjungus prietaisą jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą ir išsamiai paaiškinkite kilusių problemų nurodymai:


- trikties tipas;
- modelis;
- prietaiso tipas ir serijos numeris (nurodyta duomenų plokštelėje);
- techninės priežiūros numeris (šis numeris yra greta žodžio SERVICE, kuris užrašytas prietaiso viduje esančioje duomenų plokštelėje).

SERVICE 0000 000 00000

Techniniai duomenys

Produkto tipas		Ant sienos montuojamas gartraukis	
Matmenys	Plotis	mm	600
	Gylis	mm	510
	Išsiurbimo sistemos versijos bendras aukštis min. – maks.	mm	132
	Recirkuliacijos sistemos versijos bendras aukštis min. – maks.	mm	132
Bendroji galia		W	118
Informacija apie lempuotę	Tipas		LED Bulb
	Skaičius ir galia	W	1x3W
	Lizdas		E14
Minimalus įrengimo aukštis (dujinė kaitvietė)		mm	650
Minimalus įrengimo aukštis (elektrinė kaitvietė)		mm	500
Produkto aukštis		Kg	7,2
Papildoma produkto informacija atitinka Komisijos delegalą reglamentą (ES) Nr. 66/2014			
Modelio identifikatorius		LAGAN 50401383 LAGAN 50401398 LAGAN 50401397 LAGAN 90382504	
Metinis suvartojamas energijos kiekis		kWh/a	63,3
Laiko didėjimo daugiklis			1,7
Skysčio dinaminis efektyvumas		%	8,1
Energijos našumo indeksas			89
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas		m³/h	160
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis		Pa	180
Didžiausias oro srautas		m³/h	272
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia		W	98,5
Vardinė apšvietimo sistemos galia		W	3
Apšvietimo sistemos užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta		lux	87
Elektros energijos sunaudojimas esant aktyviam budėjimo režimui		W	na
Elektros energijos sunaudojimas esant aktyviam išjungimo režimui		W	na
A-svertinis garso slėgio lygis esant maksimaliam greičiui		dB(A)	71

Techninė informacija pateikta duomenų lentelėje, kuri yra prietaiso vidinėje pusėje.

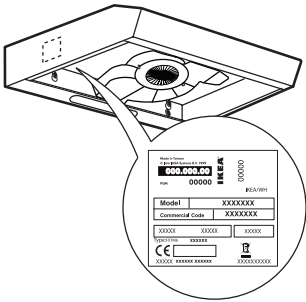

Aplinkos apsauga

Pakuotės išmetimas

Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama, ji pažymėta perdirbimo simboliu . Todėl įvairias pakuotės dalis reikia išmesti atsakingai ir visiškai laikantis vietos įgaliotosios institucijos reglamentavimo aktų dėl atliekų išmetimo.

Gaminio išmetimas

- Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EE[A]) reikalavimus.
- Jei gaminį išmesite tinkamu būdu, aplinką ir žmonių sveikatą apsaugosite nuo galimo neigiamo poveikio, kuris gali būti padarytas gaminį išmetant netinkamai.

Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų



esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

Buitinių prietaisų išmetimas

- Šis prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti arba naudoti pakartotinai. Jį išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentavimo aktų. Prieš išmesdami, nupjaukite elektros tiekimo kabelį.
- Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje prietaisą pirkote.

Energijos taupymo patarimai

- Pradėję gaminti maistą, garų rinktuvą PALEISKITE mažiausia sparta, ir leiskite jam veikti kelias minutes baigę gaminti.
- Veikimo spartą padidinkite tik tuo atveju, jei atsiranda daug dūmų ir garų, o padidintą spartą naudokite tik esant ekstremalioms aplinkybėms.
- Prireikus pakeiskite anglies filtrą (-us), kad veiksmingai būtų naikinami kvapai.
- Prireikus pakeiskite riebalų filtrą (-us), kad veiksmingai būtų filtruojami riebalai.
- Naudokite šiame vadove nurodyto maksimalaus skersmens išleidžiamojo kanalo sistemą – tada našumas bus optimalus ir sumažinsite triukšmą.

Atitikties deklaracija

Šis prietaisas suprojektuotas, pagamintas ir parduodamas laikantis šių reikalavimų:

- Žemos įtampos direktyvos 2014/35/EU;
- Europos reglamentų nr. 65/2014 ir nr. 66/2014 ekologinio projektavimo reikalavimai atitinka Europos standartą EN 61591;
- Direktyvos EMC 2014/30/EU apsaugos reikalavimai.

Šio prietaiso elektros sauga garantuojama tik tuo atveju, jei prie gaminio tinkamai prijungta aprobuota įžeminimo sistema.

IKEA GARANTIJA

Kiek laiko galioja IKEA garantija?

Ši garantija galioja 2 metus nuo IKEA prietaiso pirkimo dienos, išskyrus atvejus. Pateikite originalų pirkimo kvitą kaip pirkimo įrodymą. Jei pagal garantiją atliekami remonto darbai, pratęsiamas prietaiso garantinis laikotarpis.

Kuriems IKEA prietaisams netaikoma penkerių (5) metų garantija?

LAGAN prietaisams ir visiems prietaisams, įsigytiems IKEA parduotuvėse iki 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Kas atlieka garantinę priežiūrą?

IKEA paslaugų teikėjas atlieka garantinę priežiūrą savo įmonėje arba įgaliotame serviso partnerių tinkle.

Kam taikoma ši garantija?

Garantija taikoma prietaiso gedimams dėl netinkamos konstrukcijos arba žaliavų po įsigijimo iš IKEA dienos. Ši garantija taikoma tik jei prietaisas naudojamas buityje. Išimties nurodytos skyriuje „Kam netaikoma ši garantija?“ Per garantinį laikotarpį padengiamos gedimų taisymo išlaidos, pvz. remonto, dalių, darbo ir kelionių, su sąlyga, kad prietaisą galima pristatyti remontui be specialių išlaidų. Šioms sąlygoms taikomos ES direktyva (Nr. 99/44/EB) ir atitinkamos vietinės taisyklės. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.

Ką padarys IKEA kad pašalintų gedimus?

IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas apžiūrės gaminį ir savo nuožiūra nuspręs, ar jam taikoma ši garantija. Jei garantija taikoma, IKEA paslaugų teikėjas arba jo įgaliotasis serviso partneris savo įmonėje savo nuožiūra pataisys gaminį su defektais arba pakeis jį į kitą tokį patį arba panašų gaminį.

Kam netaikoma ši garantija?

- Įprastam susidėvėjimui.
- Tyčinei žalai ar žalai dėl aplaidumo, gedimams, kylantiems nesilaikant naudojimo instrukcijų, neteisingam prietaiso įrengimui arba prijungimui prie netinkamos

įtampos tinklo, gedimams dėl cheminių arba elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos ar vandens žalos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, gedimus, kuriuos sukelia pernelyg didelis kalkių kiekis vandenyje, gedimams dėl nenormalių aplinkos sąlygų.

- Susidėvintiems dalims, įskaitant baterijas ir lempas.
- Nefunkciniems ir dekoratyviniems dalims, kurios neturi įtakos įprastam prietaiso naudojimui, įskaitant bet kokius įbrėžimus ir galimus atspalvių skirtumus.
- Atsitiktiniam sugadinimui, kurį sukelia pašalinės medžiagos ar daiktai ir filtrų atblokovimas arba drenažo sistemų ar skalbimo medžiagų stalčių valymas.
- Šių dalių gedimams: stiklo keramikai, priedams, indams ir stalo įrankių krepšeliams, padavimo ir drenažo vamzdžiams, sandarikliams, lemputėms ir lempučių dangteliams, ekranams, rankenėlėms, korpusams ir jų dalims, išskyrus atvejus, kai gali būti įrodyta, kad tokią žalą sukelia gamybos defektai.
- Atvejams, kai meistro apsilankymo metu gedimas nenustatomas.
- Remontui, kurį atliko ne mūsų paskirtieji paslaugų teikėjai ir (arba) įgaliotasis garantinio remonto partneris, arba kai buvo naudojamos neoriginalios dalys.
- Remontui dėl netinkamo sumontavimo arba sumontavimo ne pagal reikalavimus.
- Kai prietaisas naudojamas ne buityje, t. y. profesionalioje veikloje.
- Žalai, atsiradusiai transportavimo metu. Jei klientas pats gabena gaminį į namus arba kitu adresu, IKEA neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti vežant. Tačiau jei IKEA pristato gaminį kliento nurodytu adresu, IKEA atsako už tokio gabenimo metu gaminiui padarytą žalą.
- Pradinio IKEA prietaiso įrengimo kaina. Tačiau jei IKEA paskirtasis paslaugų teikėjas

ar įgaliotas garantinio remonto partneris pagal šią garantiją suremontuoja arba pakeičia prietaisą, paskirtasis paslaugų teikėjas ar įgaliotas garantinio remonto partneris turi sumontuoti suremontuotą prietaisą arba, jei reikia, jo pakaitalą.

Šie apribojimai netaikomi kvalifikuoto specialisto be gedimų atliktam darbui, naudojant mūsų originalias dalis, siekiant pritaikyti prietaisą techninėms saugos specifikacijoms kitoje ES šalyje. Kaip taikomi šalyje galiojantys teisės aktai IKEA garantija suteikia tam tikras teises, kurios apima arba viršija visus taikomus vietos teisinius reikalavimus. Tačiau šios sąlygos niekaip neapriboja vartotojų teisių, numatytų vietos teisės aktuose.

Galiojimo sritis

Įsigijus prietaisus vienoje ES valstybėje narėje ir pervežus į kitą ES šalį, garantinės paslaugos teikiamos naujoje šalyje įprastinėmis sąlygomis.

Pareiga suteikti garantines paslaugas kyla tik jeigu prietaisas atitinka ir yra sumontuotas laikantis:

- šalies, kurioje pareiškiami garantinė pretenzija, techninių specifikacijų;
- surinkimo instrukcijų ir vartotojo vadovo saugos informacijos.

Speciali GARANTINĖ IKEA prietaisų priežiūra

Prašom kreiptis į IKEA paskirtąjį įgaliotą techninės priežiūros centrą šiais atvejais:

- jei norite pateikti prašymą remontui pagal šią garantiją;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaiso įrengimą IKEA virtuvės balduose;
- jei reikia paaiškinimų apie IKEA prietaisų funkcijas.

Siekdami suteikti Jums geriausią pagalbą, norėtume, kad prieš kreipdamiesi į mus atidžiai perskaitytumėte surinkimo instrukcijas ir (arba) vartotojo vadovą.

Kaip susisiekti su mumis, jei reikia mūsų paslaugų



Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius.



Siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos greičiau, rekomenduojame naudoti konkrečius telefono numerius, išvardytus šiame vadove. Visada skambinkite tik konkretaus prietaiso, dėl kurio kreipiatės, buklete nurodytais numeriais.

Taip pat visada nurodykite IKEA gaminio numerį (8 skaitmenų kodą) ir 12 skaitmenų garantinio aptarnavimo numerį, kuris nurodytas ant prietaiso duomenų plokštelės.



ISSAUGOKITE KASOS KVITĄ!

Tai pirkimo įrodymas, kurį reikės pateikti kreipiantis dėl garantinės priežiūros. Pirkimo kvite taip pat nurodytas kiekvieno įsigyto IKEA prietaiso pavadinimas ir gaminio numeris (8 skaitmenų kodas).

Ar reikia daugiau pagalbos?

Jei turite papildomų klausimų, nesusijusių su prietaiso garantine priežiūra, kreipkitės į artimiausios IKEA parduotuvės skambučių centrą. Prieš kreipiantis į mus rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso dokumentaciją.

Saturs

Drošības informācija	16	Kā rīkoties, ja ...	23
Lietošana	19	Tehniskie dati	24
Izstrādājuma apraksts	20	Vides apsvērumi	25
Vadības panelis	20	IKEA GARANTĪJA	26
Tīrīšana un apkope	20		

Drošības informācija

Pirms pirmās lietošanas

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Noņemiet no piederumiem kartona aizsargdaļas, aizsargplēvi un uzlīmes.

Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta transportēšanas gaitā.

Lai izvairītos no bojājumiem, nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus. Nepakļaujiet ierīci atmosfēras parādību ietekmei.

Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas vienmēr jāizlasa un jāievēro.

 Šis ir uzmanības simbols, kas attiecas uz drošību un pievērš lietotāja uzmanību potenciāliem draudiem savai un apkārtējo drošībai.

Visi drošības paziņojumi atzīmēti ar uzmanības simbolu un šādiem jēdzieniem:

 **BĪSTAMI:** norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, radīsies nopietni ievainojumi.

 **BRĪDINĀJUMS:** norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, var rasties nopietni

ievainojumi.

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par potenciālām briesmām / pastāvošu brīdinājumu un norāda, kā mazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas var rasties ierīces nepareizas lietošanas dēļ. Rūpīgi ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

Piesardzības pasākumi un vispārīgi ieteikumi

- Elektroinstalācijas darbi un elektriskie savienojumi ir jāveic kvalificētam speciālistam atbilstoši ražotāja norādījumiem un saskaņā ar vietējiem drošības noteikumiem. Nelabojojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Pirms ierīces uzstādīšanas, tai jābūt atvienotai no elektrotīkla.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neveiksmīgs mēģinājums stiprināt skrūves vai labot ierīci saskaņā ar šiem norādījumiem var radīt elektrisku apdraudējumu.

- Iekārtas zemēšana ir obligāta. (Nav iespējama II klases nosūcējiem, kuri datu plāksnē apzīmēti ar simbolu □).
- Lai atvienotu ierīci, nevelciet strāvas padeves vadu.
- Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas lietotājiem.
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja jums ir basas kājas.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu orgānu darbības vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām par ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Visi citi apkopes pakalpojumi jāveic atbilstoši kvalificētam speciālistam.
- Urbjot sienu, uzmanieties no elektrisko savienojumu un/ vai kanalizācijas cauruļu sabojāšanas.
- Gaisa ventilācijas atverēm vienmēr jāiziet uz ārpusi.
- Ražotājs atsakās no visas atbildības par jebkādiem bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas vai nepareizu iestatījumu dēļ.
- Atbilstoši veicot apkopi un tīrīšanu, tiek nodrošināta ierīces laba darba kārtība un vislabākā veiktspēja. Regulāri notīriet visus piekaltušos netīrumus uz virsmas, lai izvairītos no tauku uzkrāšanās. Regulāri izņemiet un izfīriiet vai nomainiet filtru. Tas jāveic saskaņā ar paredzētajiem „Tīrīšanas un apkopes” norādījumiem.
- Negatavojiet ēdienu ar atklātu liesmu (flambē) zem iekārtas. Atklātas liesmas izmantošana var izraisīt uguns rašanos.
- Nosūcēja tīrīšanas un filtru maiņas norādījumu neievērošanas rezultātā var izcelties ugunsgrēks.
- Izplūstošais gaiss nedrīkst plūst cauri dūmvadam, kas tiek lietots gāzes vai citu degvielu dedzinošu iekārtu tvaiku aizvadīšanai, bet tam ir jābūt atsevišķam izvadam. Jāievēro visi valsts noteikumi, kas nosaka tvaiku izvadīšanu.
- Ja vienlaikus izmanto gan nosūcēju, gan citas gāzes vai citas degvielas dedzinošas iekārtas, jānodrošina pienācīga ventilācija. Telpas negatīvais spiediens nedrīkst pārsniegt 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bāri). Šī iemesla

dēļ jāpārliecinās, ka telpa tiek pietiekami vēdināta.

Ja radušās šaubas, konsultējieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru vai līdzīgu kvalificētu personu.

- Neatstājiet nepieskatītas pannas cepšanas laikā, jo uzkarsēta eļļa var aizdegties.
- Pirms pieskaraties spuldzēm, pārliecinieties, ka tās nav karstas.
- Neizmantojiet vai neatstājiet nosūcēju, pareizi neuzstādot spuldzi, jo tas var radīt elektrošoku.
- Nosūcējs nav darba virsma, tāpēc nenovietojiet uz tā nekādus priekšmetus vai nepārslogojiet to.
- Veicot visas uzstādīšanas un apkopes darbības, valkājiet atbilstošus aizsargcimdus.
- Šī ierīce nav derīga lietošanai ārpus telpām.

⚠ BRĪDINĀJUMS: plīts lietošanas laikā nosūcēja atklātās daļas var uzkarst.

Montāža un pievienošana

Ja radušās problēmas, sazinieties ar pilnvaroto apkalpošanas centru. Lai novērstu bojājumus, neizņemiet iekārtu no tās iepakojuma pirms sākat tās montāžu.

Sagatavošanās montāžai

⚠ BRĪDINĀJUMS: šī ir smaga iekārta; nosūcējs jāceļ un jāuzstāda diviem vai vairāk cilvēkiem.

Minimālajam attālumam starp sildāmajām virsmām plīts virspusē un nosūcēja apakšu jābūt ne mazākam par 65 cm gāzes vai citu degvielu dedzinošām plītim un 50 cm elektriskajām plītim.

Pirms uzstādīšanas pārbaudiet arī minimālos attālumus, kas norādīti plīts lietošanas pamācībā.

Ja plīts uzstādīšanas norādēs noteikts lielāks attālums starp plīti un nosūcēju, ir jāievēro šis attālums.

Elektrosavienojumi

Pārliecinieties, ka datu plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam.

Šo informāciju var atrast nosūcēja iekšpusē, zem tauku filtra. Vada aizvietošana (H05 VV-F tips) jāveic kvalificētam elektriķim. Sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru. Ja nosūcējam ir pievienota kontaktdakša, ievietojiet to kontaktligzdā saskaņā ar aktuālajiem noteikumiem tā, lai tā atrodas pieejamā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS: ja nav pievienota kontaktdakša (tiešs vadu savienojums ar tīklu), vai ja kontaktlīdziņa neatrodas pieejamā vietā, kvalificētam elektriķim jāuzstāda standarta divpolu

slēdzi, kas nodrošinās pilnīgu izolāciju no tīkla III kategorijas pārsprieguma nosacījumu gadījumā, saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.

Lietošana

Tvaika nosūcēju paredzēts uzstādīt un lietot “nosūces režīmā” vai “gaisa recirkulācijas režīmā”.

Nosūces režīmā (skat. simbolu montāžas instrukcijā)



Gatavošanas laikā radušos tvaiku iesūc un izvada ārpus mājokļa pa izvades kanālu (nav iekļauts komplektā), kas pievienots nosūcēja tvaika izvades atverei.

Nodrošiniet, ka izvades kanāls ir pareizi pievienots gaisa atverei, ierīcei, izmantojot atbilstošu savienojumu sistēmu.

Svarīgi: ja ogles filtri jau ir uzstādīti, izņemiet tos.

Gaisa recirkulācijas režīmā



(skat. simbolu montāžas instrukcijā)


Gaisu filtrē caur vienu vai vairākiem ogles filtriem un novada atpakaļ telpā.

Svarīgi: nodrošiniet atbilstošu ventilāciju ap nosūcēju.

Svarīgi: ja nosūcēja komplektā nav ogļu filtru, tie jāuzstāda, lai nosūcēju varētu lietot. Filtri ir pieejami IKEA veikalos.

Nosūcēju nedrīkst uzstādīt sevišķi netīrās vietās, logu, durvju un karstuma avotu tuvumā. Piederumi stiprināšanai sienā nav iekļauti, jo sienas veidotas no dažādiem materiāliem un stiprināšanai tajās vajadzīgi dažāda veida piederumi. Izmantojiet stiprināšanas sistēmas, kas piemērotas jūsu mājokļa sienām un ierīces svaram. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar specializētu izplatītāju. Saglabājiet šo bukletu, lai vēlāk varētu to pārlasīt.


Izstrādājuma apraksts

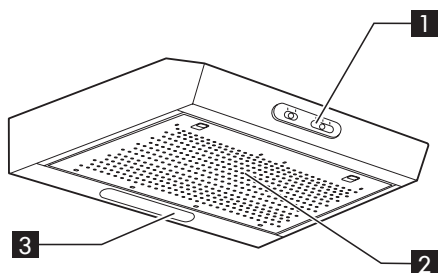

- 1** Vadības panelis.
- 2** Tauku filtrs.
- 3** Apgaismojums.

Vadības panelis

- A** Apgaismojuma pogu.
Apgaismojuma pogai ir divi stāvokļi.
Lai ieslēgtu apgaismojumu: pārvietojiet pogu pa labi.
- B** Izvilkšanas jaudas izvēles poga.
Ekstrakcijas ātruma slēdzim ir atšķirīgi iestatījumi atkarībā no tvaika daudzuma un izgarojumiem.
Lai palielinātu ieguves jaudu: pārvietot pogu pa labi.

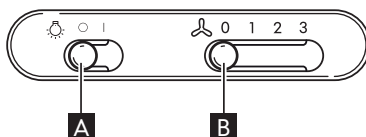

Tīrīšana un apkope

⚠ BRĪDINĀJUMS:

- Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.
- Atvienojiet nosūcēju no elektroapgādes.

SVARĪGI: neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem līdzekļiem nejauši nonāk kontaktā ar iekārtu, nekavējoties to noslaukiet ar mitru drānu.

- Tīriet virsmu ar mīkstu, mitru drānu. Ja virsma ir ļoti nefīra, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa. Noslaukiet virsmu ar sausu drānu.

SVARĪGI: neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai metāla skrāpjus. Laika gaitā tie var bojāt virsmu.

- Izmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti tieši šīs iekārtas tīrīšanai, un sekojiet

ražotāja norādēm.

SVARĪGI: tīriet filtrus vismaz reizi mēnesī, lai noņemtu eļļas vai tauku nogulsnes.


Tauku filtra tīrīšana

Metāla tauku filteram ir neierobežots mūžs, un tas jāfīra reizi mēnesī, mazgājot ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā, izvēloties īsu mazgāšanas ciklu zemā temperatūrā. Mazgājot trauku mazgājamajā mašīnā, tauku filtrs var kļūt nespodrs, taču tas nemaina filtrēšanas veikspēju.

Tauku filtra apkope

- 1.** atvienojiet nosūcēju no elektroapgādes.
- 2.** izņemiet tauku filtrus: pavelciet rokturi ar atsperi lejup, tad izņemiet filtru.
- 3.** pēc tauku filtra tīrīšanas veiciet demontāžas

darbības apgrieztā secībā, sākot ar pēdējo, pārliecinoties, ka nosepta visa nosūkšanas virsma.

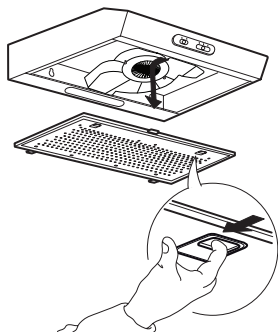

Ogļu filtra apkope (ja tvaika nosūcējs ir uzstādīts recirkulācijas iekārtā)


1. izņemiet kontaktdakšu vai atvienojiet nosūcēju no elektroapgādes.
2. izņemiet tauku filtru.
3. ja ogļu filtri jau uzstādīti (divi filtri, kas pārklāj motora riteņa aizsargrestes) un tie jānomaina, pagriežiet centrā esošo rokturi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai tos atbloķētu.
4. atveriet abus filtra nodalījumus.
5. izņemiet abus riņķveida sūkļus.
6. lai uzstādītu jaunos filtrus, veiciet darbības, sākot ar pēdējo.
7. uzstādiat atpakaļ tauku filtru.

Ilgstoša darbmūža kokogļu filtra apkope un tīrīšana

- Aromātu neitralizēšanas filtru nepieciešams mazgāt un reģenerēt ik pēc 3–4 mēnešiem (vai biežāk, ja tvaika nosūcējam ir liela slodze); ir iespējams veikt ne vairāk kā 8 reģenerācijas ciklus (īpaši lielas slodzes gadījumā ieteicams nepārsniegt 5 ciklu robežu).

Reģenerācijas procedūra:


- Mazgājiet trauku mazgājamā mašīnā nepārsniedzot 70° temperatūru, vai mazgājiet ar rokām karstā ūdenī, nelietojot abrazīvus sūkļus (neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus!).
- Divas stundas žāvējiet cepeškrāsnī, nepārsniedzot 70° temperatūru, vai žāvējiet istabas temperatūrā, novietojot filtru vertikāli, lai ūdens labāk notecētu.

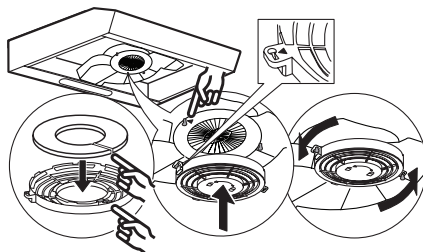

Spuldzes apkope

1. Atvienojiet no barošanas avota pārsegu.
2. Atveriet nosūcēja režģi vai noņemiet savietojamu tauku filtru.
3. Nomainiet bojāto apgaismojuma spuldzi. Izmantojiet tikai E14 3W max LED spuldzes.
4. Novietojiet atvilktnu režģi vai tauku filtru.

SVARĪGI: Pārliecinieties, ka jums nav pieskarties lukturis ar savu kailām rokām.

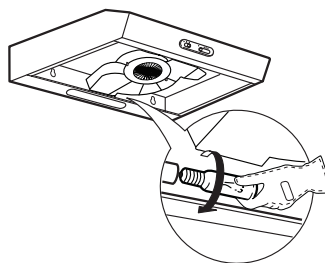

Lampu	Jauda (W)	Ligzdu	Spriegums (V)	LCL	ILCOS D kods
	3	E14	230	55	DRGSB/C/UB-3/27/1B-230-E14-55

Kā rīkoties, ja ...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Elektrotīklā nav elektroenerģijas	Pārbaudiet, vai plīts pieslēgta elektrotīklam. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna, lai pārbaudītu, vai problēmas joprojām pastāv.
	Ierīce nav pievienota strāvas padevei	Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota strāvas padevei. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna, lai pārbaudītu, vai problēmas joprojām pastāv.
Iekārta nerada pietiekamu nosūkšanas intensitātes līmeni	Pārāk mazs ūdens nosūkšanas ātrums	Pārbaudiet nosūkšanas ātrumu un pielāgojiet pēc vajadzības.
	Elļas filtri ir netīri 2	Pārbaudiet filtru tīrību Ja filtri ir netīri, iztīriet tos trauku mazgājamajā mašīnā.
	Aromātu neitralizēšanas filtri ir netīri	Pārbaudiet, vai aromātu neitralizēšanas filtri ir pienācīgi izmazgāti atbilstoši ieteikumiem
	Ventilācijas atveres ir nosprostotas	Pārbaudiet, vai ventilācijas iekārtās nav nosprostojumu un, ja nepieciešams, novērsiet tos.
Gaisma nedarbojas	LED ir saplīsusi 3	Ja jāveic nomainīšana, sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru.

Pirms sazināties ar pilnvarotu apkalpošanas centru

Vēlreiz ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu, vai problēma nav atrisināta. Ja tā joprojām pastāv, atkal atvienojiet ierīci un atkārtojiet darbību pēc vienas stundas.

Ja pēc problēmu novēršanas pamācībā aplūkoto pārbauciņu veikšanas un atkārtotas ierīces ieslēgšanas tā joprojām nedarbojas pareizi, sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas centru, skaidri izklāstot problēmu un norādot:

- kļūmes veidu;
- modeli;
- ierīces veidu un sērijas numuru (norādīts uz nominālu plāksnītes);
- servisa numuru (numurs pēc vārda **SERVISS** uz nominālu plāksnītes ierīcē);


SERVICE 0000 000 00000



Tehniskie dati

Izstrādājuma veids		Pie sienas montējams nosūcējs	
Izmēri	Platums	mm	600
	Dzīlums	mm	510
	Kopējais ekstrakcijas iekārtas versijas min.-maks. augstums	mm	132
	Kopējais recirkulācijas iekārtas versijas min.-maks. augstums	mm	132
Kopējā jauda		W	118
Lampu inf.	Veids		LED Bulb
	Skaitis un jauda	W	1x3W
	Ligzda		E14
Minimālais uzstādīšanas augstums – gāzes plīts		mm	650
Minimālais uzstādīšanas augstums – elektr. plīts		mm	500
Izstrādājuma svars		Kg	7,2
Papildu informācija par izstrādājumu saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 66/2014			
Modeļa identifikators		LAGAN 50401383 LAGAN 50401398 LAGAN 50401397 LAGAN 90382504	
Energijas patēriņš gadā		kWh/a	63,3
Laika paildzināšanās koeficients			1,7
Hidrodinamikas efektivitāte		%	8,1
Energoefektivitātes rādītājs			89
Noteiktais gaisa plūsmas koeficients optimālajā darba punktā		m³/h	160
Noteiktais gaisa spiediens optimālajā darba punktā		Pa	180
Maksimālā gaisa plūsma		m³/h	272
Noteiktā iekārtai pievadītā elektriskā jauda optimālajā darba punktā		W	98,5
Apgaismojuma sistēmas nominālā jauda		W	3
Apgaismojuma sistēmas vidējā gaismas intensitāte uz gatavošanas virsmas		lux	87
Energijas patēriņš gaidlaika režīmā		W	na
Energijas patēriņš, ierīcei esot izslēgtai		W	na
A–novērtējuma skaņas stipruma līmenis, darbojoties maksimālā ātrumā		dB(A)	71

Tehniskā informācija atrodas uz nominālu plāksnītes ierīces iekšpusē.

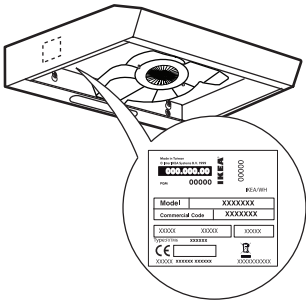

Vides apsvērumi

Iepakojuma izmešana

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un marķēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu . Tāpēc dažādas iepakojuma daļas jāizmet atbilstīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

Ierīces utilizācija

- Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot pareizu izstrādājuma izmešanu, palīdzēsiet novērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.

Simbols  uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

Mājsaimniecības ierīču utilizācija

- Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Pirms utilizācijas nogrieziet strāvas padeves kabeli.
- Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi var iegūt pie vietējiem varas pārstāvjiem, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties.

Padomi enerģijas taupīšanai

- Iestatiet nosūcēju režīmā ON (iesl.) ar minimālu ātrumu, kad sākat ēdiena pagatavošanu, un turpiniet to darbināt vairākas minūtes pēc tam, kad ēdiena pagatavošana ir beigta.
- Palieliniet ātrumu tikai tādā gadījumā, ja ir liels dūmu un tvaiku daudzums, un izmantojiet straujas paātrināšanas funkciju tikai ekstrēmās situācijās.
- Aizvietojiet ogles filtru(-s) pēc vajadzības, lai uzturētu efektīvu smaku samazināšanu.
- Tīriet tauku filtru(-s) pēc vajadzības, lai uzturētu augstu tauku filtrēšanas efektivitāti.
- Izmantojiet šai pamācībā maksimālo norādīto cauruļvadu sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un mazinātu troksni.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce ir izstrādāta, ražota un pārdota saskaņā ar

- drošības noteikumiem, kas uzskaitīti “Zemsprieguma” direktīvā 2014/35/EU;
- Šī ierīce atbilst eko dizaina Eiropas regulu Nr. 65/2014 un Nr. 66/2014 prasībām saskaņā ar Eiropas standartu EN 61591.
- “EMC” direktīvas 2014/30/EU aizsardzības prasībām.

Iekārtas elektriskā drošība var tikt garantēta tikai tādā gadījumā, ja tā pievienota apstiprinātai zemējuma sistēmai.

IKEA GARANTIJA

Cik ilgi spēkā ir IKEA garantija?

Šī garantija ir spēkā 2 gadus no ierīces iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā. Pirkuma pierādījums ir oriģinālais pirkuma čeks. Ja tiek veikta garantijas apkope/remonts, ierīces garantijas laiks netiek pagarināts.

Uz kurām ierīcēm neattiecas IKEA piecu (5) gadu garantija?

Uz LAGAN ierīču klāstu un ierīcēm, kas iegādātas IKEA tirdzniecības vietā pirms 2007. gada 1. augusta.

Kurš veiks apkopi/remontu?

IKEA pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apkopi/remontu, veicot apkopes/remonta darbības pats vai ar pilnvarota apkopes/remonta partneru tīkla palīdzību.

Ko aptver šī garantija?

Šī garantija, sākot no iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā, aptver ierīces kļūmes, kas radušās bojātas konstrukcijas vai materiālu dēļ. Šī garantija attiecas tikai uz mājas (neprofesionālu) izmantošanu. Izņēmumi norādīti zem virsraksta "Uz ko neattiecas šī garantija?" Garantijas periodā tiks segti kļūdas novēršanas izdevumi, piemēram, remonta, detaļu, darba un transportēšanas izmaksas, ja ierīce būs pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr. 99/44/EK) un attiecīgie vietējie noteikumi. Nomainītās daļas kļūst par IKEA īpašumu.

Ko IKEA darīs, lai atrisinātu problēmu?

IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs izpētīs izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai uz to attiecas šī garantija. Ja pakalpojumu sniedzējs izlems, ka uz ierīci attiecas garantija, tad IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarots pakalpojumu partneris (pats nodrošinot pakalpojumu), pēc saviem ieskatiem vai nu salabos izstrādājumu ar trūkumiem, vai nu aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu ierīci.

Uz ko neattiecas šī garantija?

- Uz parastu nolietojumu un novecošanos.
- Uz tīši vai neuzmanības dēļ radītiem bojājumiem, uz bojājumiem, kas radīti lietošanas norādījumu neievērošanas dēļ, nepareizas uzstādīšanas vai pievienošanas nepareizam spriegumam dēļ, uz bojājumiem, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas dēļ vai uz ūdens bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai uz bojājumiem, kas radušies pārlieka kalķa daudzuma dēļ ūdens padevē, uz bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu vides apstākļu dēļ.
- Uz palīgmateriāliem, ieskaitot baterijas un lampiņas.
- Uz nefunkcionālām un dekoratīvām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, ieskaitot jebkādu skrāpējumu un krāsas izmaiņas.
- Uz nejausiem bojājumiem, kas radušies ar ierīci nesaistītu priekšmetu vai vielu dēļ, kā arī uz filtru, notek sistēmu vai ziepju atvilktnu tīrīšanu.
- Uz bojājumiem, kas radušies šādām daļām: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, padeves un notekcaurules, lampiņas un lampiņu pārsegi, ekrāni, pogas, ietvari un ietvaru detaļas. Ja vien nav pierādāms, ka šie bojājumi radušies ražošanas kļūmju dēļ.
- Tad, kad tehniskā darbinieka apmeklējuma laikā nav atrast bojājumus.
- Uz remontu, ko nav veikuši ieceltie pakalpojuma sniedzēji un/vai pilnvarots līgumpartneris vai tad, ja nav izmantota oriģinālās detaļas.
- Uz remontu, kas bijis jāveic nepareizas vai specifikācijai neatbilstošas uzstādīšanas dēļ.
- Uz ierīces izmantošanu, piemēram, profesionāliem mērķiem, nevis mājsaimniecībā.
- Uz bojājumiem, kas radušies transportēšanas dēļ. Ja klients transportē izstrādājumu uz savu mājokli vai citu adresi, IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem,

kas varētu rasties transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam radušies šīs piegādes laikā, novērsīs IKEA.

- Uz IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksām.
- Ja IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris labo vai maina ierīci saskaņā ar šo garantiju, ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris, ja nepieciešams, atkārtoti uzstādīs salaboto vai jauno ierīci.
- Tas neattiecas uz Īriju, lai iegūtu plašāku informāciju, klientam jāsazinās ar vietējo speciālo IKEA pēcpārdošanas līniju vai ieceltu pakalpojumu sniedzēju.

(tikai AK)

Šie ierobežojumi neattiecas uz kvalificēta speciālista atbilstoši veiktu darbu, kurā izmantotas oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskās drošības specifikācijām.

Kā tiek piemēroti valsts tiesību akti

IKEA garantija nodrošina specifiskas likumiskas tiesības, kas atbilst vai pārsniedz visas vietējās tiesiskās prasības. Taču šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

Piemērošanas teritorija

Attiecībā uz ierīcēm, kas iegādātas kādā no ES valstīm un pārvietotas uz kādu citu ES valsti tiks piemēroti tādi pakalpojumi, kas atbilst jaunās valsts parastajiem garantijas nosacījumiem.

Pienākums veikt apkopi/remontu garantijas ietvaros pastāv tikai tad, ja ierīce atbilst un ir uzstādīta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

- tās valsts tehniskajām specifikācijām, kurā veikts garantijas pieprasījums;
- montāžas norādījumiem un lietotāja rokasgrāmatas drošības informācijai.

Specializētie IKEA ierīču

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS CENTRI

Lūdzam nekavējoties sazināties ar IKEA iecelto pakalpojumu centru, lai

- saskaņā ar šo garantiju veiktu apkalpošanas pieprasījumu;
- lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces uzstādīšanu šai ierīcei paredzētajās IKEA virtuves mēbelēs;
- lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces funkcijām.

Lai nodrošinātu, ka tiek sniegta vislabākā palīdzība, pirms sazināties ar mums lūdzam izlasīt montāžas norādījumus un/vai lietotāja rokasgrāmatu.

Kā ar mums sazināties, ja nepieciešami mūsu pakalpojumi



Pilnu IKEA iecelto pilnvaroto apkalpošanas centru sarakstu ar to darbības valstu telefona numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.



Lai pakalpojumu sniegtu pēc iespējas ātrāk, iesakām izmantot šajā rokasgrāmatā attiecīgajai valstij norādītos telefona numurus. Vienmēr, lūdzot palīdzību attiecībā uz kādu ierīci, nosauciet numurus, kas norādīti attiecīgās ierīces bukletā.

Vienmēr nosauciet arī IKEA artikula numuru (8 ciparu kods) un 12 ciparu servisa numuru, kas atrodas uz ierīces nominālu plāksnītes.



SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!

Tas ir jūsu pirkuma pierādījums un vajadzīgs, lai veiktu garantijas pieprasījumu. Čekā ir norādīts arī IKEA nosaukums un artikula numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei.

Vai vajadzīga papildu palīdzība?

Ja radušies vēl kādi papildu jautājumi, kas nav saistīti ar mūsu ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums iesakām rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju.

Sisu

Ohutusteave	28	Mida teha kui ...	35
Kasutus	31	Tehnilised andmed	36
Toote kirjeldus	32	Keskkonnanõudmised	37
Juhtpaneel	32	IKEA GARANTII	38
Puhastamine ja hooldus	32		

Ohutusteave

Enne esmakordset kasutamist

Teie enda ja teiste ohutus on ülimalt oluline. Eemaldage papist kaitsetükid, kattekile ja kleebised lisaseadmetelt. Kontrollige, kas toode pole transportimise käigus kahjustada saanud.

Kahjustuste vältimiseks ärge asetage seadmele raskusi. Ärge jätke seadet välisõhu kätte. Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida.

 See on ohutusega seotud tähelepanu nõudev sümbol, mis hoiatab kasutajaid neile ja teistele avalduda võivatest ohtudest.

Kõikidele ohutusega seotud hoiatustele eelnevad tähelepanu nõudev sümbol ja järgmised tingimused:

 **OHTLIK!** Näitab ohtlikku olukorda, mis mittevältimise korral põhjustab tõsise vigastuse.

 **HOIATUS!** Näitab ohtlikku olukorda, mis vältimata jätmise korral võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Kõikides ohutusalastes hoiatustes on ära toodud potentsiaalse ohu/hoiatuse kohta käivad spetsiifilised üksikasjad ja hoiatustes on näidatud, kuidas vähendada ohtu vigastuste, kahjustuste ja elektrilöögi suhtes, mis võivad tekkida seadme ebaõigest kasutamisest. Järgige hoolikalt allolevaid juhiseid.

Hoiatused ja üldised soovitus

- Elektripaigalduse ja elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kohalikele ohutuseeskirjadele. Ärge parandage ega asendage seadme osi, kui seda kasutusjuhendis spetsiaalselt ei soovitata.
- Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada.

 **HOIATUS!** Kui kruvide või kinnitusseadme paigaldamisel ei järgita käesolevaid juhiseid, on elektrilöögi oht.

- Seadme maandamine on kohustuslik. (Ei ole võimalik II klassi õhupuhastite puhul, mis on andmeplaadil

identifitseeritud sümboliga ☐)

- Ärge hoidke juhtmet pistiku seinakontaktist väljatõmbamisel.
- Elektrikomponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetavad.
- Vältige seadme ja märja kehaosa kokkupuudet! Ärge kasutage seadet, kui olete paljajalu!
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ning pärsitud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või kogemuste või teadmisteta isikud, kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nende tegevust jälgitakse ning kui nad mõistavad tegevusega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Kõiki muid hooldamisteenuseid peab teostama spetsialiseerunud tehnik.
- Seinas puurimisel tuleb kanda hoolt, et elektriühendusi ja/või torusid ei vigastataks.
- Ventilatsiooniavadest peab õhk alati välja puhuma.
- Tootja ei vastuta mittenõuetekohasest kasutamisest või valest seadistamisest tingitud kahjude eest.
- Õige hooldamine ja puhastamine tagavad seadme töökorra ja parimad tulemused. Rasvaladestuste tekkimise vältimiseks puhastage alati pinnale kogunenud raskestieemaldatav mustus. Eemaldage regulaarselt filter ning puhastage või asendage see. See tuleb teostada vastavalt lisatud puhastus- ja hooldusjuhistele.
- Ärge valmistage seadme all kunagi põlevat toitu (flambé). Lahtine leek võib põhjustada tulekahju.
- Nende pliidiõhupuhasti puhastamise ja filtrite vahetamise juhiste eiramine võib tekitada tulekahju.
- Seadme läbinud õhku ei tohi juhtida lõõri, mida kasutatakse gaasil töötavates seadmes tekkinud suitsu või süttivate materjalide eemaldamiseks, vaid tuleks kasutada eraldi väljalaset. Järgida tuleb kõiki kohalikke eeskirju, milles käsitletakse suitsu ekstraheerimist.
- Ventilatsioon on piisav, kui pliidiõhupuhastit kasutatakse samal ajal muude gaasi või süttivaid materjale kasutavate seadmetega. Ruumi negatiivne rõhk ei tohi olla suurem kui 4 Pa (4 x 10–5 bar). Seetõttu tuleb kanda hoolt, et ruum oleks hästi õhutatud.

Kahtluste korral pidage nõu volitatud teeninduskeskuse või muu kvalifitseeritud isikuga.

- Ärge jätke praadimise ajal panni kunagi järelevalveta, kuna kuum õli võib süttida.
- Veenduge enne lambipirnide puudutamist, et need oleksid külmad.
- Ärge kasutage ega jätke pliidiõhupuhastit selliselt, et pirnid ei ole korrektselt paigaldatud – elektrilöögi oht.
- Pliidiõhupuhasti ei ole tööpind, seega ärge pange selle peale esemeid ega koormake seda üle.
- Paigaldamis- ja hooldustööde ajal kandke sobivaid töökindaid.
- Seade ei ole ette nähtud õues kasutamiseks.

 **HOIATUS!** Pliidiõhupuhasti ligipääsetavad osad võivad tuliseks minna, kui pliit töötab.

Paigaldamine ja ühendamine

Probleemide korral võtke volitatud teeninduskeskusega. Kahjustuste vältimiseks eemaldage seade pakendist alles paigaldamisel.

Paigaldamiseks valmistumine

 **HOIATUS!** Tegemist on raske tootega. Pliidiõhupuhastit peab tõstma ja paigaldama kaks või enam inimest.

Minimaalne kaugus pliidiplaadi ja õhupuhasti alumise osa vahel

peab gaasi- ja segapliitidel olema vähemalt 65 cm ning elektripliitidel 50 cm.

Enne paigaldamist kontrollige pliidi kasutusjuhendis ettenähtud minimaalseid kaugusi.

Kui pliidi kasutamises juhendis on ette nähtud suurem kaugus pliidi ja õhupuhasti vahel, siis lähtuge sellest.

Elektriühendus

Veenduge, et seadme andmeplaadile märgitud pinge vastab teie kodumajapidamise omale.

Vastav teave asub õhupuhasti sees rasvafiltri all. Toitejuhet (tüüp H05 VV-F) võib vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik.

Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kui õhupuhasti on varustatud elektripistikuga, ühendage see kehtivatele eeskirjadele vastava pesaga, mis peab olema ligipääsetavas kohas.

 **HOIATUS!** Kui sellist pistikut ei ole (ühendus otse võrku) või kui pesa ei asu ligipääsetavas kohas, peab kvalifitseeritud elektrik paigaldama standardse kahepooluselise elektrilüliti, mis võimaldab III kategooria ülepinge korral täielikku isoleerimist elektrivõrgust. Järgige paigaldamisjuhiseid.

Kasutus

Õhupuhaсти on ette nähtud paigaldamiseks ja kasutamiseks kas õhu väljatõmbamisega või õhuringlusega.



Väljatõmbamisega (vt sümbolit in paigaldamisjuhises)

Toiduvalmistamisel tekkiv aur imetakse sisse ja suunatakse hoonest väljalasketoru (ei ole komplektis) kaudu, mis asub pliidiõhupuhaсти auru väljalaskeava juures.

Veenduge, et väljalasketoru oleks õhu väljalaskeavaga korralikult sobiva ühendussüsteemiga kinnitatud.

Tähtis! Kui söefilter/-filtrid on juba paigaldatud, siis eemaldage need.



Õhuringlusega (vt sümbolit in paigaldamisjuhises)

Õhk filtreeritakse läbi vähemalt ühe söefiltri ja saadetakse seejärel ruumi tagasi.


Tähtis! Tagage sobiv õhuringlus pliidiõhupuhaсти ümber.

Tähtis! Kui pliidiõhupuhaстиle ei ole söefiltreid paigaldatud, siis tuleb need enne kasutamist paigaldada. Filtreid saab osta IKEA kauplustest.

Pliidiõhupuhaсти tuleb paigaldada eemale eriti määratud aladest, akendest, udest ja soojusallikatest.

Komplektis puuduvad seinakinnitustarvikud, kuna seinad on valmistatud erinevatest materjalidest, mis vajavad erinevaid kinnitustarvikuid. Kasutage teie kodu seinadele ja seadme raskusele vastavaid kinnitustarvikuid. Rohkem teavet saate spetsialiseerunud edasimüüja käest. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks käepärast!

Toote kirjeldus

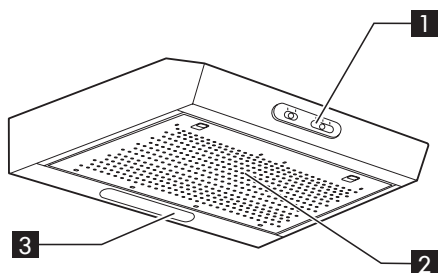

- 1** Juhtpaneel
- 2** Rasvafilter
- 3** Valgustus

Juhtpaneel

A Valgustus nupp


Nupul Light on kaks asendit.

Tulede sisselülitamiseks: nihuta nuppu paremale.

B Vaakum võimsuse valiku nupp.

Kaevandamise kiiruse lüliti on erinevad seaded, sõltuvalt õhu ja auru.

Et suurendada kaevandamise võimsus: liigutage nuppu paremale.

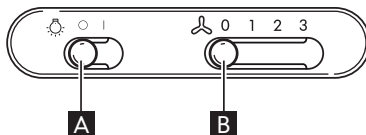

Puhastamine ja hooldus

⚠ HOIATUS!

- Ärge kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid!
- Ühendage pliidiõhupuhasti vooluvõrgust lahti.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage abrasiivseid või söövitavaid puhastusvahendeid. Kui mõni neist toodetest satub kokkupuutesse seadmega, siis eemaldage see kohe niiske lapiga.

- Puhastage välispinda ainult niiske lapiga. Juhul kui pinnad on väga määrdunud, lisage vette natuke pesuvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage abrasiivseid käsnu, kaabitsaid või terasnuustikuid. Aja jooksul kahjustavad need pinda.

- Kasutage seadme puhastamiseks

spetsiaalseid puhastusvahendeid ja järgige tootja juhiseid.

TÄHELEPANU! Puhastage rasvafiltreid vähemalt kord kuus, et eemaldada õli- või rasvajäägid.

Rasvafiltri puhastamine


Metallist rasvafiltri eluiga on piiramatu ja seda tuleb puhastada kord kuus käsitsi või nõudepesumasinas madalal temperatuuril ja lühikese pesemistsükliga. Nõudepesumasinas pesemisel võib rasvafilter tuhniks muutuda, kuid see ei mõjuta selle filtrimisomadusi.

Rasvafiltri hooldamine

- 1.** Ühendage pliidiõhupuhasti vooluvõrgust lahti.
- 2.** Eemaldage rasvafiltri. Tõmmake

vedrupidet allapoole ja eemaldage filter.

3. Pärast rasvafiltri puhastamist pange see vastupidises järjekorras tagasi; veenduge, et kogu väljalaskepind oleks kaetud.

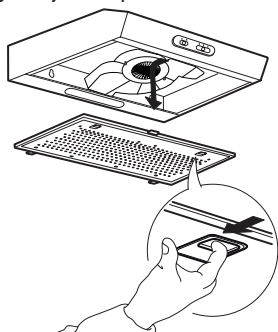

Sõefiltri hooldus (kui õhupuhasti on paigaldatud õhuringlust kasutavana)

1. Tõmmake pistik seinakontaktist välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage rasvafilter.
3. Kui sõefiltrid on paigaldatud (kaks filtrit, mis katavad mootori tiivikute kaitsevõret) ja need on vaja asendada, pöörake keskmist käepidet vastupäeva, et need vabastada.
4. Avage kaks filtrikorpus.
5. Võtke välja kaks ketast.
6. Uute filtrite paigaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.
7. Pange rasvafilter tagasi.

Pikaealise sõefiltri hooldamine ja puhastamine


- Lõhnastast filtrit tuleb pesta ja taastada iga 3–4 kuu tagant (või sagedamini, kui õhupuhastit kasutatakse intensiivselt) ja selle maksimaalne taastustsüklite arv on 8 (eriti intensiivse kasutuse korral ei ole soovitatav ületada 5 tsüklit).

Taastusprotseduur:

- Peske nõudepesumasinas temperatuuril kuni

70 °C või käsitsi kuumas vees, kasutamata abrasiivseid nuustikuid (ärge kasutage pesuainet)


- Kuivatage ahjus temperatuuril kuni 70 °C 2 tundi või kuivatage toatemperatuuril, seades filtri püstasendisse, et lihtsustada vee äravoolu.

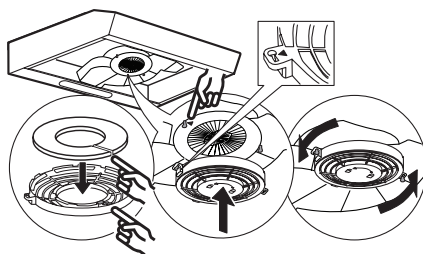

Lampide hooldamine

1. Ühendage pliidiõhupuhasti vooluvõrgust lahti.
2. Avage väljatõmbeseade või eemaldage isetõmbefilter.
3. Vahetage välja kahjustatud lamp. Kasutage ainult LED-lampe maksimaalse võimsusega E14 3W.
4. Paigaldage väljatõmbeseade või määrde filter.

TÄHELEPANU! veenduge, et ärge puudutage lampi paljaste kätega.

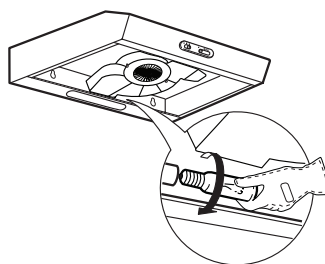

Lamp	Võimu (W)	Socket	Pinge (V)	LCL	ILCOS D-kood
	3	E14	230	55	DRGSB/C/UB-3/27/ 1B-230-E14-55

Mida teha kui ...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Puudub elektritoide	Kontrollige elektritoite olemasolu. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud	Kontrollige, kas seade on vooluvõrku ühendatud Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Õhupuhasti imemistase ei ole piisav	Imemiskiirus on liiga madal	Kontrollige imemiskiirust ja reguleerige vastavalt.
	Rasvafiltrid on määrdunud 2	Kontrollige filtrite puhtust Kui mitte, puhastage filtrid nõudepesumasinas.
	Lõhnavastased filtrid on määrdunud	Kontrollige, kas lõhnavastaseid filtreid on korralikult suuniste järgi pestud
	Takistus õhukanalites	Kontrollige, ega õhukanalites ei ole takistusi ja vajadusel eemaldage.
Tuli ei põle	LED on katki 3	Asendamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Enne volitatud teeninduskeskusega ühendust võtmist:

lülitage seade uuesti sisse, et näha, kas probleem püsib. Kui jah, lülitage seade uuesti välja. Korrake tunni pärast.

Kui seade pärast tõrkeotsingus loetletud toimingute sooritamist ja sisse-väljalülitamist ikkagi korralikult ei tööta, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega, selgitage probleemi selgelt ja andke järgmist teavet:

- tõrke tüüp,
- mudel,
- seadme tüüp ja seerianumber (kirjutatud andmeplaadile),
- teenindusnumber (number sõna SERVICE järel kapi sees oleval andmeplaadil).


SERVICE 0000 000 00000



Tehnilised andmed

Toote liik		Seinale paigaldatav pliidiõhupuhasti	
Mõõtmed	Laius	mm	600
	Sügavus	mm	510
	Kogupikkus õhu väljalaske paigaldusegaversioonil (min-max)	mm	132
	Kogupikkus õhuringlusega paigaldusega versioonil (min-max)	mm	132
Kokku võimsus		W	118
Teave lampide kohta	Tüüp		LED Bulb
	Arv ja võimsus	W	1x3W
	Pesa		E14
Minimaalne paigaldamiskõrgus – gaasipliit		mm	650
Minimaalne paigaldamiskõrgus – elektripliit		mm	500
Toote kaal		Kg	7,2
Täiendav tooteteave vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014			
Mudelitähis		LAGAN 50401383 LAGAN 50401398 LAGAN 50401397 LAGAN 90382504	
Aastane energiatarve		kWh/a	63,3
Ajaline kasvutegur			1,7
Äratõmbetõhusus		%	8,1
Energiaõhususindeks			89
Möödetud õhuvoolu kiirus suurima kasuteguri punktis		m³/h	160
Möödetud õhusurve suurima kasuteguri punktis		Pa	180
Maksimaalne õhuvool		m³/h	272
Möödetud elektrivõimsus suurima kasuteguri punktis		W	98,5
Valgustussüsteemi nimivõimsus		W	3
Valgustussüsteemi keskmine valgustus keedupinnal		lux	87
Energiaarve ooteseisundis		W	na
Energiaarve väljalülitatud olekus		W	na
A-filtriga korrigeeritud helivõimsuse tase maksimaalsel kiirusel		dB(A)	71

Tehnilised andmed leiab andmeplaadilt seadme seest.

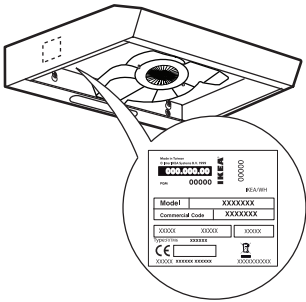

Keskkonnanõudmised

Pakendi hävitamine

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja on märgistatud taaskäitlussümboliga . Pakendi osadest tuleb vabaneda vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitlusnõuetega.

Toote utiliseerimine

- Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.
- Õige jäätmekäitluse tagamisega aitate vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi loodusele ja inimeste tervisele, mida selle seadme väär äraviskamine võib kaasa tuua.

Seadmel või seadmega kaasas oleval



dokumentatsioonil toodud sümbol  näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kogumiskeskusesse.

Majapidamisseadmete utiliseerimine

- See seade on toodetud ringlusse võetavatest või taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Enne utiliseerimist lõigake ära seadme toitekaabel.
- Täpsema informatsiooni saamiseks majapidamisseadmete utiliseerimise ja käitlemise kohta, pöörduge oma kohaliku omavalitsusse, majapidamisseadmete kogumispunkti või poodi, kust te seadme ostsite.

Energia säästmise nipid

- Küpsetamise alustamisel lülitage seade sisse minimaalsel kiirusel ja hoidke mõned minutid pärast küpsetamise lõpetamist töötavana.
- Suurendage kiirust ainult suure hulga suitsu ja auru tekkimisel ning kasutage suuri kiirusi (suuremat kiirust) ainult äärmuslikes olukordades.
- Vahetage söefiltrit/-filtreid, kui tahate säilitada tõhusat lõhnaärastust.
- Vahetage rasvafiltrit/-filtreid, kui tahate säilitada tõhusat rasva filtreerimist.
- Tõhususe optimeerimiseks ja müra vähendamiseks kasutage maksimaalse läbimõõduga tõmbesüsteemi, mis on käesolevas juhendis näidatud.

Vastavusdeklaratsioon

See seade on töötatud välja, toodetud ja turustatud kooskõlas järgmiste õigusaktidega:

- madalpingedirektiivi 2014/35/EU turvaeesmärgid;
- määruste nr 65/2014 ja 66/2014 säästliku disaini nõuded vastavalt Euroopa standardile EN 61591;
- elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2014/30/EU ohutusnõuded.

Seadme elektrilise ohutuse saab tagada üksnes siis, kui see on ühendatud korrektselt maandatud süsteemi.

IKEA GARANTII

Kui kaua IKEA garantii kehtib?

Garantii kehtib 2 aastat seadme IKEAst ostmise hetkest. Ostu tõendamiseks tuleb esitada ostukviitungi originaal. Garantii ajal teenindustööde teostamine ei pikenda seadme garantiiaega.

Millistele seadmetele IKEA viie(5)aastane garantii ei kehti?

Seadmed nimega LAGAN ja kõik enne 1. augustist 2007 IKEAst ostetud seadmed.

Kes teostab teenindustööd?

Teenindustööde tegeleb IKEA teenuseosutaja kas enda teenindustüsteemi või volitatud teeninduspartnerite võrgu kaudu.

Mida garantii hõlmab?

Garantii hõlmab seadme defekte, mille põhjus on konstruktsiooni- või materjalivead, mis on tekkinud enne seadme IKEAst ostmist. Garantii hõlmab ainult seadme kodutingimustes kasutamist. Erandid leiab jaotisest pealkirjaga „Mida garantii ei hõlma?“. Garantiiperioodil kaetakse vea kõrvaldamisega seotud kulud, st remondi, osade, töö ja kohaletulekuga seotud kulud, tingimusel et seadmele on võimalik ilma lisakuludeta parandamiseks juurde pääseda. Nende tingimuste täitmisel kehtivad ELi suunised (määrus nr 99/44/EÜ) ja vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud osad kuuluvad IKEA-le.

Mida IKEA probleemi kõrvaldamiseks teeb?

IKEA nimetatud teenuseosutaja uurib toodet ja otsustab omal äranägemisel, kas tootele see garantii kehtib. Kui kehtib, siis IKEA teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner omal äranägemisel kas parandab defektse toote oma teenindustüsteemi kaudu või asendab selle samaväärse või võrreldava tootega.

Mida garantii ei hõlma?

- Normaalne kulumine.
- Tahtlikud või hooletusest tingitud

kahjustused, kasutusjuhiste eiramisest tingitud kahjustused, valest paigaldamisest või valge pingega ühendamisest, keemilistest või elektrilis-keemilistest reaktsioonidest põhjustatud kahjustused, rooste-, korrosiooni- või veekahjud, sealhulgas (kuid mitte ainult) kahjustused, mille on põhjustanud liigne katlakivi veesüsteemis või ebanormaalsed keskkonnatingimused.

- Äratarvitatavad osad, sh patareid ja lambipirnid.
- Mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme normaalset toimimist, muu hulgas kriimustused või võimalikud värvimuutused.
- Juhuslikud kahjustused, mille on põhjustanud võõrkehade või ained, filtrite puhastamine või neist ummistuste eemaldamine, äravoolusüsteemid või seebilahtrid.
- Järgmiste osade kahjustused: keraamiline klaas, tarvikud, fajanssnõud, söögiriistade korvid, toite- ja äravoolutorud, tihendid, lambid ja lambikatted, sõelad, nupud, raam ja selle osad. Erandiks on see, kui tõendatakse, et kahjustuse põhjus on tootmisvead.
- Juhtumid, kui kohalekutsutud tehnik vigu ei leidnud.
- Remont, mida teostas isik, kes ei ole meie määratud teenuseosutaja ja/või volitatud lepinguline teenuspartner, või kui on kasutatud osi, mis ei ole originaalvaruosad.
- Remont, mille põhjus on vigane või spetsifikatsiooni eirav paigaldamine.
- Seadme kasutamine mujal kui kodus, st tööstustingimustes kasutamine.
- Transpordikahjustused. Kui klient transpordib seadme koju või muule aadressile, siis ei vastuta IKEA transpordi ajal tekkinud kahjustuste eest. Kuid kui IKEA ise toimetab toote kliendi aadressile, siis kannab toote transpordikahjustused IKEA.
- IKEA seadme esmase paigaldamisega seotud kulud.

Kuid kui IKEA määratud teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner parandab või asendab seadme kooskõlas garantii tingimustega, siis vajaduse korral paigaldab määratud teenuseosutaja või tema volitatud teenuspartner parandatud seadme uuesti või paigaldab asendatud seadme.

- Seda ei kohaldata lirimaal, kus klient peaks täiendava teabe saamiseks võtma ühendust kohaliku IKEA müügijärgse teeninduse või määratud teenuseosutajaga.

(Ainult Ühendkuningriigi tarbeks.)

Neid piiranguid ei kohaldata originaalosasid kasutanud kvalifitseeritud spetsialisti veatult teostatud tööde suhtes, et viia seade vastavusse teise ELi riigi tehnilise ohutuse spetsifikatsioonidega.

Riigi õiguse kohaldatavus

IKEA garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused, mis vastavalt kohalikele õigusnõuetele või ületavad neid. Nende tingimustega ei piirata siiski kohalikes õigusaktides ettenähtud tarbijaõiguseid.

Kehtivuspiirkond

ELi liikmesriigist ostetud ja sealt teise ELi liikmesriiki viidud seadmete puhul osutatakse teenuseid uues riigis kehtivate tavapäraste garantiitingimuste raamistikus.

Garantiiteenuste osutamise kohustus tekib ainult juhul, kui seade vastab järgmistele nõuetele ja on paigaldatud vastavalt järgmistele nõuetele:

- selle riigi, milles garantiinõue esitatakse, tehnilised spetsifikatsioonid;
- kokkupanemisjuhised ja kasutusjuhendi ohutusteave.

IKEA seadmete spetsiaalne müügijärgne teenindus

Võtke ühendust IKEA määratud volitatud teeninduskeskusega, et:

- esitada teenindustootlus vastavalt sellele garantiile,
- paluda selgitusi IKEA seadme paigaldamise kohta spetsiaalsesse IKEA mööblisse;
- paluda selgitusi IKEA seadmete

funktsioonide kohta.

Et saaksime teile tagada parima abi, tutvuge põhjalikult kokkupanemise juhiste ja/või kasutusjuhendiga enne, kui meiega ühendust võtate.

Kuidas meid leida, kui vajate meie teenuseid



Kasutusjuhendi viimasel lehel leiab IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbri eri riikides.



Kiirema teeninduse huvides soovitame kasutada kasutusjuhendis toodud spetsiaalseid telefoninumbreid. Kasutage alati selle seadme, millega seoses abi vajate, kohta juhendis toodud telefoninumbrit.

Kontrollige alati IKEA tootenumbrit (8kohaline kood) ja 12kohalist teenindusnumbrit, mille leiab seadme andmeplaadilt.



HOIDKE MÜÜGIKVIITUNG ALLES!

See tõendab ostu tegemist ja ilma selleta garantii ei kehti. Ostukviitungil on toodud ka ostetud seadme IKEA-poolne nimetus ja tootenumber (8kohaline kood).

Kas vajate täiendavat abi?

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, mis ei puuduta seadme müügijärgset teenindamist, võtke ühendust lähima IKEA kaupluse kõnekeskusega. Enne ühenduse võtmist soovitame seadme dokumentatsiooni läbi lugeda.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
 Tarief/Tarif/Tariff: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
 Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536
 Тарифа: Локална тарифа
 Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
 Sazba: Místní sazba
 Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
 Takst: Lokal takst
 Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
 Lørdag 9.00 - 18.00
 (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
 Χρέωση: Τοπική χρέωση
 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
 Tarifa: Tarifa local
 Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
 Tarifa: Lokalna tarifa
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
 Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
 Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
 Tariffa: Tariffa locale
 Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LATVIJA

<http://www.ikea.com>

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
 Skambučio kaina: Vietos mokestis
 Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
 Tarifa: Helyi tarifa
 Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
 0031-50 316 8772 international
 Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
 Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 21.00
 Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

**NORGE**

Telefon nummer: 23500112
 Takst: Lokal takst
 Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 01360 2771461
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
 Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
 Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
 Tarifa: Tarifa local
 Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number: 016590276
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
 Tarif: Tarif local
 Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
 Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
 Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
 Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.30-12.00/13.00-17.30
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 7.30-12.00/13.00-17.30
 Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 7.30-12.00/13.00-17.30

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
 Cena za hovor: Cena za miestny hovor
 Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SLOVENIJA

<http://www.ikea.com>

SRBIJA

Broj telefona: 011 7 555 444
 stopa: lokalna kurs
 Radno vreme: Ponedeljak - subota 9.00 - 20.00
 nedelja 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
 Hinta: Yksikköhinta
 Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
 Taxa: Lokal samtal
 Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number: 02076601517
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.30am - 6.30pm
 Saturday 8.30am - 5.30pm
 Sunday 9.30am - 3.30pm

